ZDE ZAČNĚTE ZAČNITE TU



Windows 98, ME, 2000, XP



Windows®XP

Ujistěte se, že používáte správnou stranu letáku.

Uživatelé systému Windows: Postupujte podle pokynů v daném pořadí. Nepřipojujte kabel USB, dokud nebudete k tomuto kroku vyzváni.

Na krabici naleznete přesný soupis obsahu a systémových požadavků.



Používatelia systému Windows: Postupujte podľa nasledujúcich krokov v určenom poradí. Nepripájajte kábel USB, kým k tomu nie ste vyzvaní.

Na krabici nájdete presný obsah a systémové

Zapněte počítač Zapnite počítač



Pracovní plocha Windows

Pracovná plocha

systému Windows

nezobrazí pracovní plocha Windows. Ukončete všechny otevřené programy


včetně rezidentních antivirových programů.

Zapněte počítač PC a vyčkejte, dokud se

Zapnite počítač a počkajte, kým sa zobrazí pracovná plocha systému Windows.

Zatvorte všetky otvorené programy, vrátane programov na kontrolu vírusov.

Nejprve instalujte software Najprv inštalujte softvér

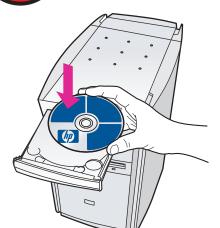

Vložte CD se softwarem HP OfficeJet.

Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

Vložte CD so softvérom HP Officejet.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke

Nepřipojujte v tuto chvíli kabel USB. Počkejte, až software nainstaluje soubory. To může u pomalých počítačů trvat až 20 minut. Až uvidíte obrazovku vlevo, pokračujte krokem 3

Teraz nepripájajte kábel USB. očkajte, kým softvér nainštaluje súbory. U pomalých počítačov to môže trvať až 20 minút. Keď uvidíte obrazovku vpravo, pokračujte



Pokud se na obrazovce počítače po vložení CD nic neobjeví, vyhledejte na CD soubor setup.exe a poklepejte na něj.

Ak sa na obrazovke počítača po vložení CD nič neobjaví, vyhľadajte súbor setup.exe na CD a dvakrát na neho kliknite.




Ubezpečte sa, že používate

požiadavky.

Rozložte zásobníky papíru Rozložte zásobníky papiera G

Odstraňte z vnitřních prostorů veškerý balicí materiál

Odstráňte z vnútra všetok baliaci materiál.

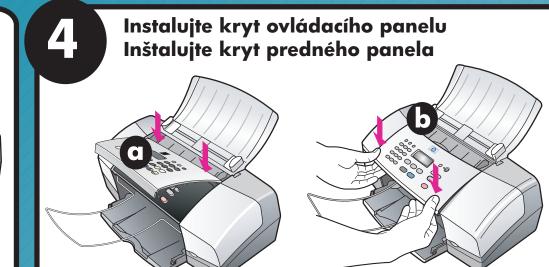

Vsuňte výstupky na krytu ovládacího panelu do štěrbin na horní části zařízení.


Kryt ovládacího panelu pevně zaklapněte tlakem na přední rohy. Ujistěte se, že je kryt v jedné rovině se

Výstupky na kryte predného panela ložte do štrbín navrchu zariadenia.

Tlakom na oba predné rohy pevne zaklapnite predný panel. Ubezpečte sa, že je zarovnaný so zariadením.





Připojte kabel USB, napájecí kabel a telefonní kabel Pripojte USB kábel, napájací kábel a telefónny kábel

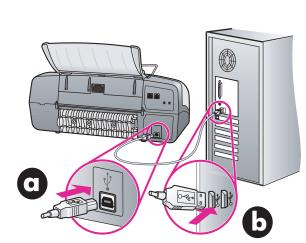

Nepřipojujte kabel USB, dokuď se neukáže brazovka uvedená kroku 2. Nepřipojujte abel USB ke klávesnici nebo nenapájenému ozbočovači

Nepripájajte kábel USB, ým neuvidíte obrazovku kroku 2. Kábel USB nepripájajte ku klávesnici ani k nenapájanému

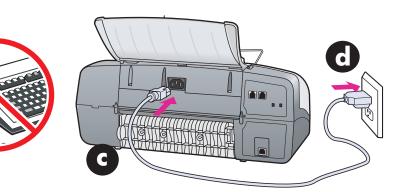

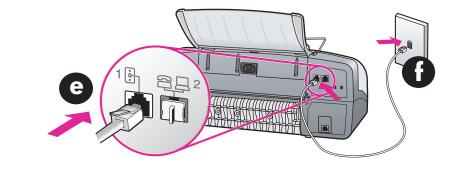

Připojte telefonní kabel k bílému konektoru 1 na zařízení HP Officejet a pak ke konektoru telefonního systému ve zdi.

Prostudujte referenční příručku.

Pripojte telefónny kábel k bielemu konektoru 1 na zariadení HP Officejet a potom do zásuvky telefónneho systému v stene. Pozrite si referenčnú príručku.

Zapněte zařízení a proveďte nastavení displeje Zapnite zariadenie a nastavte displej



Zapněte přívod proudu. Podívejte se na displej. Zadejte kód vašeho jazyka z numerické klávesnice a potvrďte výběr.


Zadejte kód vaší země či oblasti z numerické klávesnice a potvrďte výběr. Pokud uděláte chybu, stiskněte tlačítka **Nastavení**, **5** a pak znovu tlačítko 5, abyste se vrátili do nabídky jazyků.

11 English 12 Français 21 Português 13 Deutsch 22 Русский 14 español 23 polski 15 italiano 24 Türkçe 16 Svenska 25 Magyar 17 dansk 26 Česky 18 norsk 27 Ελληνικά 19 Nederlands


Zapnite zariadenie. Pozrite sa na displej. Na klávesnici zadajte kód jazyka a potvrďte svoj

Zadajte kód krajiny alebo oblasti a potvrďte svoj výber. Ak urobíte chybu, stlačte Setup (Nastavenie), 5 a potom znovu 5, aby ste sa vrátili do ponuky

Vložte tiskové kazety Vložte tlačové kazety

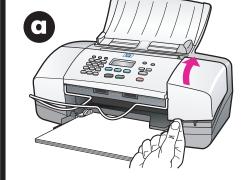


Tlačový vozík

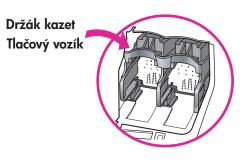


Otevřete (nazvedněte) dvířka pro přístup k držáku kazet. Počkejte, až se držák kazet přesune doprava.

Zodvihnutím otvorte prístupový kryt k tlačovému vozíku. Počkajte, kým sa tlačový vozík presunie doprava.

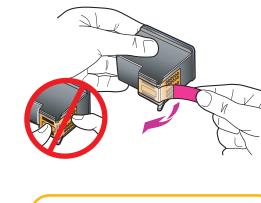

Odstraňte průhlednou pásku z tiskových kazet zatažením za růžový konec. Nedotýkejte se zlatých kontaktů a nesnažte se kazety znovu zalepovat ochrannou páskou.

Pomocou sýtoružového výstupku na ťahanie odstráňte priehľadnú pásku z tlačových kaziet. Nedotýkajte sa zlato sfarbených kontaktov a nedávajte pásku znovu na kazety.

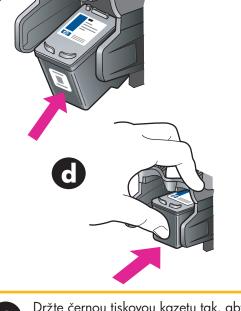


Držte černou tiskovou kazetu tak, aby logo HP bylo umístěno nahoře. Zasuňte kazetu pod mírným úhlem do pravé části držáku. Řiďte se podle pokynů na dvířkách pro přístup k držáku kazet.

Pevně zatlačte, až černá tisková kazeta zaklapne na místo.

Čiernu tlačovú kazetu držte s logom HP navrchu. Zasúvajte tlačovú kazetu pod malým uhlom na pravú stranu tlačového vozíka. Pozrite si inštrukcie na prístupovom kryte k tlačovým kazetám.


Pevne zatlačte tak, aby čierna tlačová

kazeta zaklapla na svoje miesto.

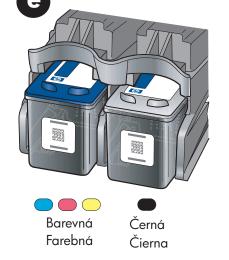

Opakujte kroky c a d s barevnou tiskovou kazetou. Ujistěte se, že obě kazety jsou pevně usazeny.


Opakujte kroky c a d s farebnou tlačovou kazetou. Ubezpečte sa, že obe kazety sú pevne usadené.

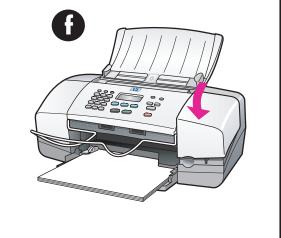

Zavřete dvířka pro přístup k tiskovým

Zatvorte prístupový kryt k tlačovému vozíku.

Zarovnejte tiskové kazety Zarovnajte tlačové kazety

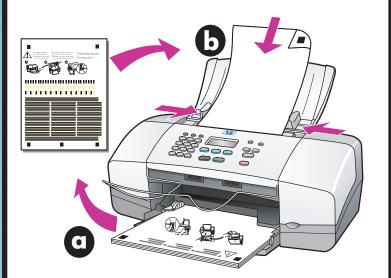

Stisknutím tlačítka **Enter** vytiskněte stránku pro zarovnání. Postupujte podle pokynů uvedených na této stránce.

Vložte stránku lícovou stranou dolů do podavače mezi vodítka šířky papíru. Znovu stiskněte tlačítko **Enter**. Stránku vyhoďte nebo recyklujte.

Stlačením tlačidla **Enter** vytlačte zarovnávaciu stránku. Postupujte podľa inštrukcií na strane.

Založte stránku do podávača medzi vodidlá šírky papiera, lícom dolu. Znovu stlačte tlačidlo **Enter**. Stránku zahoďte alebo

Dokončete instalaci softwaru Ukončite inštaláciu softvéru

Vraťte se k počítači. Počkejte, až se objeví obrazovka se zelenou značkou zaškrtnutí a potom pokračujte. Pokud se objeví obrazovka s červeným lem "X", postupujte podle instrukcí v souboru Readme

/ráťte sa k počítaču. Počkajte, kým sa objaví obrazovka so zelenou značkou zaškrtnutia a potom pokračujte. Ak je na obrazovke červená značka "X", postupujte podľa pokynov v súbore




Dokončete nastavení faxu Ukončite nastavenie faxu

Postupujte podle pokynů Průvodce nastavením faxu. Pokud se nezobrazí Průvodce, postupujte podle kapitoly Dodatky k instalaci v referenční příručce.

Postupujte podľa inštruckií v aplikácii Fax Setup Wizard (Sprievodca nastavením faxu). Ak sa aplikácia Wizard (Sprievodca) neobjaví, pozrite si d'alšie informácie o inštalácii v referenčnej príručke.



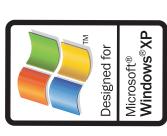

Company 2003 Nyomtatva Jémetorszáaban és Szingap

Copyright Hewlett Államokban, Mexi

kezelési útmutatóban vagy a webhelyen olvashat felvilágos



Windows 98, ME, 2000, XP


ITT KEZDJE!



Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg, amíg a Windows asztala megjelenik.

Kapcsolja be a számítógépet

Zárjon be minden futó alkalmazást, beleértve a vírusellenőrző programokat is. A szoftver első telepítése

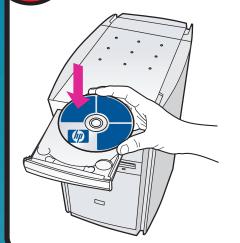

Helyezze be a HP Officejet szoftver CD-jét.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Még ne csatlakoztassa az USB-kábelt. Várja meg, amíg a program telepíti a árja meg, amíg a program telepíti a fájlokat. Lassabb számítógépeken ez akár 20 percig is eltarthat. Ha megjelent a jobb oldalon látható ablak, folytassa a





Ha a CD behelyezését követően a számítógép képernyőjén semmi sem jelenik meg, keresse meg a CD-n a setup.exe nevű fájlt, és kattintson rá duplán.




Győződjön meg róla, hogy a telepítési kártya megfelelő oldalát használja

Windows-felhasználók: Kövesse a lépéseket a megadott sorrendben. Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg a program nem szólítja fel erre.

A pontos tartalomról és a rendszerkövetelményekről szóló információért tekintse meg a dobozt.



(1)

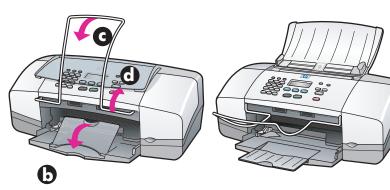

Távolítson el belülről minden csomagolóanyagot.




Helyezze az előoldali panel fedőlapjának füleit a készülék tetején található mélyedésekbe.

Határozott mozdulattal a sarkoknál fogva pattintsa be a fedőlap alját. Győződjön meg róla, hogy a fedőlap egyenletesen felfekszik a készülékre.





Csatlakoztassa az USB-kábelt, a tápkábelt és a telefonkábelt

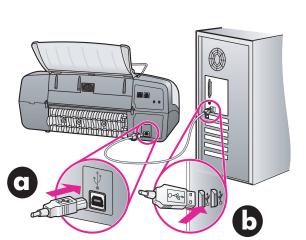

Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg meg nem jelenik a 2. lépésben szereplő üzenetpanel. Ne csatlakoztassa az USBkábelt billentyűzethez vagy saját tápellátással nem rendelkező hubhoz.



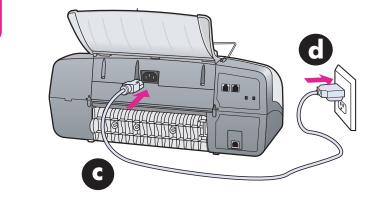

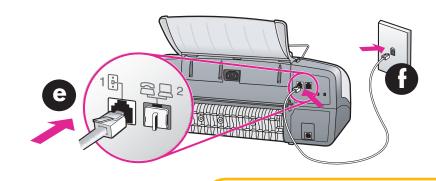

Csatlakoztassa a telefonkábelt a HP Officejet készülék 1-es fehér csatlakozójába, majd a telefonhálózat fali aljzatába.

Tekintse meg a kezelési útmutatót.

Kapcsolja be a készüléket, és állítsa be a kijelzőt



Kapcsolja be a készüléket. Nézze meg a kijelzőt. A gombok segítségével adja meg a nyelvének megfelelő kódot, majd erősítse meg választását.

A gombok segítségével adja meg az országának/régiójának megfelelő kódot, majd erősítse meg választását. Ha a beírást elrontotta, a nyelvi menübe való visszatéréshez nyomja meg a Beállítások, az 5-ös, majd ismételten az 5-ös gombot.

11 English 12 Français 21 Português 13 Deutsch 22 Русский 14 español 23 polski 15 italiano 24 Türkçe 16 Svenska 25 Magyar 17 dansk 26 Česky 18 norsk 19 Nederlands 27 Ελληνικά

Helyezze be a nyomtatópatronokat




tartó

Emelve nyissa ki a

oldalra igazodik.

nyomtatópatron ajtaját. Várjon,


amíg a nyomtatópatron jobb

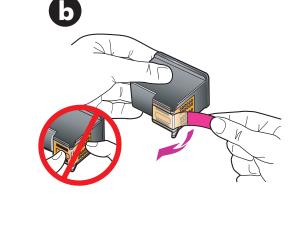



visszahelyezni a szalagot.

Vegye kézbe a fekete nyomtatópatront úgy, hogy a HP embléma felfelé nézzen. A fedőfóliát az élénkrózsaszín A nyomtatópatront kissé ferdén tartva műanyag fülnél fogva húzza le a nyomja a patrontartó jobb oldali nyomtatópatronokról. Ne nyúljon részébe. Kövesse a patrontartó az aranyszínű érintkezők rekeszének ajtaján látható utasításokat. felületéhez, és ne próbálja Nyomja be határozottan a fekete

nyomtatópatront, amíg a helyére nem

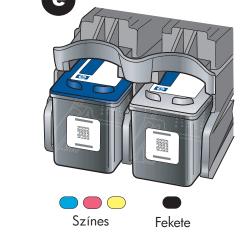

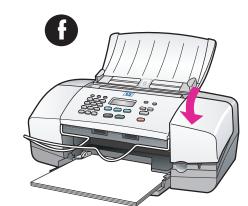


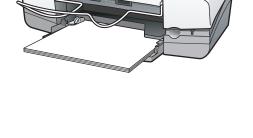

A c. és d. pontot a színes nyomtatópatronnal is ismételje meg. Ellenőrizze, hogy mindkét nyomtatópatron a helyére

Zárja be a nyomtatópatron rekeszének ajtaját.

Igazítsa be a nyomtatópatronokat

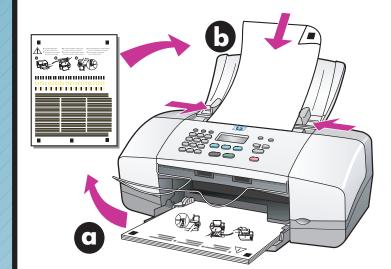

Beigazítási oldal nyomtatásához nyomja meg a **Bevitel** gombot. Kövesse az oldalon szereplő utasításokat.

Helyezze az oldalt arccal lefelé az adagolóba, a papírszélesség-beállítók közé. Nyomja meg a **Bevitel** gombot.A papírlapot eldobhatja, vagy újra felhasználhatja. A szoftver telepítésének befejezése

Menjen vissza a számítógéphez. Várjon, amíg a képernyőn meg nem jelenik a zöld pipa, majd folytassa a telepítést. Ha piros X jelet tartalmazó ablakot lát, kövesse az Olvass el! fájl



Faxbeállítások befejezése

Kövesse a Faxtelepítő varázsló utasításait. Ha nem látja a Varázslót, olvassa el a kezelési útmutató kiegészítő telepítési információkról szóló részét.



